

## 🔧 ご使用方法

### 1) クリーンカバーを開く

温水・冷水を出す時は最初にクリーンカバーを開いてください。  
クリーンカバーは最大に開き、動かないことを確認してください。  
取水後は必ずクリーンカバーを閉じてください。

※クリーンカバーが不要の場合は取り外してご使用いただけます。


※クリーンカバーが開いた状態でクリーンカバーにぶつかると

クリーンカバー及びその他部品が破損、変形する恐れがあります。

[クリーンカバー取り外し方法]


- ①カバーキャップを摘まみ引き抜きます。
- ②プラスドライバーを左に回してネジを外します。
- ③下ヒンジとクリーンカバーを取り外します。
- ④ネジ穴部分にカバーキャップをはめ込みます。

※クリーンカバー取り外し方法の詳細は弊社HPをご覧ください。

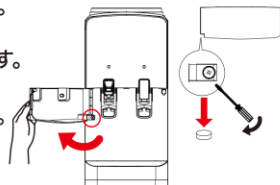

### 2) 温水の出し方(ボタンを押さないとお湯がでない安全装置付きです)

赤いコックのチャイルドロックボタンカバーを開け、中のチャイルドロックボタンを押しながら①、レバーを容器で押し込んでください②。レバーからコップを離すと温水は止まります。

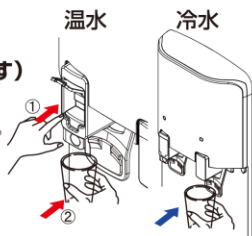

### 3) 冷水の出し方

冷水コックのレバーを容器で押し込んでください。



注意

- 温水を出す時は火傷に注意してください。
- 小さなお子様には使用させないでください。火傷の恐れがあります。
- ボトルが空になると冷水は出ますが、温水は空焚き防止構造となっており出ません。ボトルを交換してください。すぐにお湯が出ます。
- 冷水コックのレバーを手前に引くと水が出続けます。注意してください。

### 4) 温水・冷水について

温水	HOTモード	ECOモード
出湯温度	85°C(±5°C)	65°C(±5°C)
温水ランプの色	赤色	緑色
最大連続取水量	温水 L型:約1.3ℓ S型:約1.0ℓ	

冷水	COLDモード
取水温度	3.5~8°C(±1.5°C)
冷水ランプの色	青色
最大連続取水量	冷水 約2.25ℓ



温水ECO  
スイッチ

HOT  
スイッチ

- ・外出時や就寝時にECOに切替えると電気代の節約になります。
- ・温水ECOスイッチをECOからHOTに変更すると、約15分で温水が設定温度になります。
- ・能力を超えて取水すると設定温度が得られなくなります。しばらくしてからご使用ください。

※必ずONに  
してください